


Attacchi disponibili  
Link type



Pale disponibili  
Teeth type

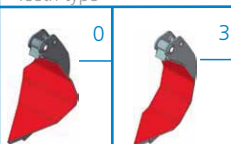

Modello Model	Tipo attacco Link type	Pale disponibili Teeth available		Capacità Capacity		Portata Load	Pressione Pressure	Pale Teeth	Icona Icon	Dimensioni Dimensions				
		Standard	Special	Lt.	Kg.					Ton.	Max Bar	N.	Ton.	A
SHE 355	PE	0	3	350	674	3,5	360	5	11-16	1820	2020	745	1395	995
SHE 355	K (16 ton)	0	3	350	769	3,5	360	5	11-16	1820	2020	958	1395	1235
SHE 355	E (12 ton)	0	3	350	920	3,5	360	5	11-16	1820	2020	1030	1395	1280
SHE 356	PE	0	3	350	754	3,5	360	6	11-16	1820	2020	745	1395	995
SHE 356	K (16 ton)	0	3	350	849	3,5	360	6	11-16	1820	2020	985	1395	1235
SHE 356	E (12 ton)	0	3	350	1030	3,5	360	6	11-16	1820	2020	1030	1395	1280
SHE 505	PE	0	3	500	768	5	360	5	15-25	2015	2190	695	1385	1090
SHE 505	K (16 ton)	0	3	500	862	5	360	5	15-25	2015	2190	935	1385	1330
SHE 505	E (12 ton)	0	3	500	1061	5	360	5	15-25	2015	2190	980	1385	1375
SHE 506	PE	0	3	500	930	5	360	6	15-25	2015	2190	695	1385	1090
SHE 506	K (16 ton)	0	3	500	1054	5	360	6	15-25	2015	2190	935	1385	1330
SHE 506	E (12 ton)	0	3	500	1180	5	360	6	15-25	2015	2190	980	1385	1375

I pesi si intendono con pala standard  
Weight classes refer to standard teeth



Il peso dell'escavatore è indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate dell'escavatore.  
Excavator weight is indicative. To choose the correct attachment consult also excavator lift capacities.

## ACCESSORI - OPTIONS



Valvola di blocco ICVS  
ICVS check valve



Staffa basculante per escavatori  
Connecting link for excavator



Sistema di pesatura  
Weighing System

